

①



前のフォルダに戻ります。



トップのフォルダに戻ります。



データの追加画面に遷移します。



フォルダの追加画面に遷移します。




表示項目を上下に移動出来ます。

②



フォルダおよびデータを表示します。
項目をタップすることで、次の画面に遷移
します。

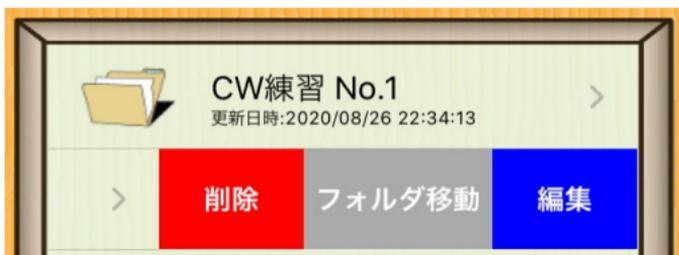

フォルダおよびデータ項目の左スワイプでサブメニューが表示されます。サブメニューのタップで各処理に遷移します。

○ フォルダ移動画面



①



前のフォルダに戻ります。

取消

フォルダ移動を取り消します。

選択

フォルダ移動を選択決定します。

②



移動先のフォルダをタップして移動する場所を選択決定します。

○ 表示項目上下移動画面



①

②

①



取消

項目の移動を取り消します。

完了


項目の移動を決定完了します。

②



フォルダまたはデータ項目の ≡ アイコンをドラッグ・アンド・ドロップして、項目を上下に移動します。

○ データ追加画面

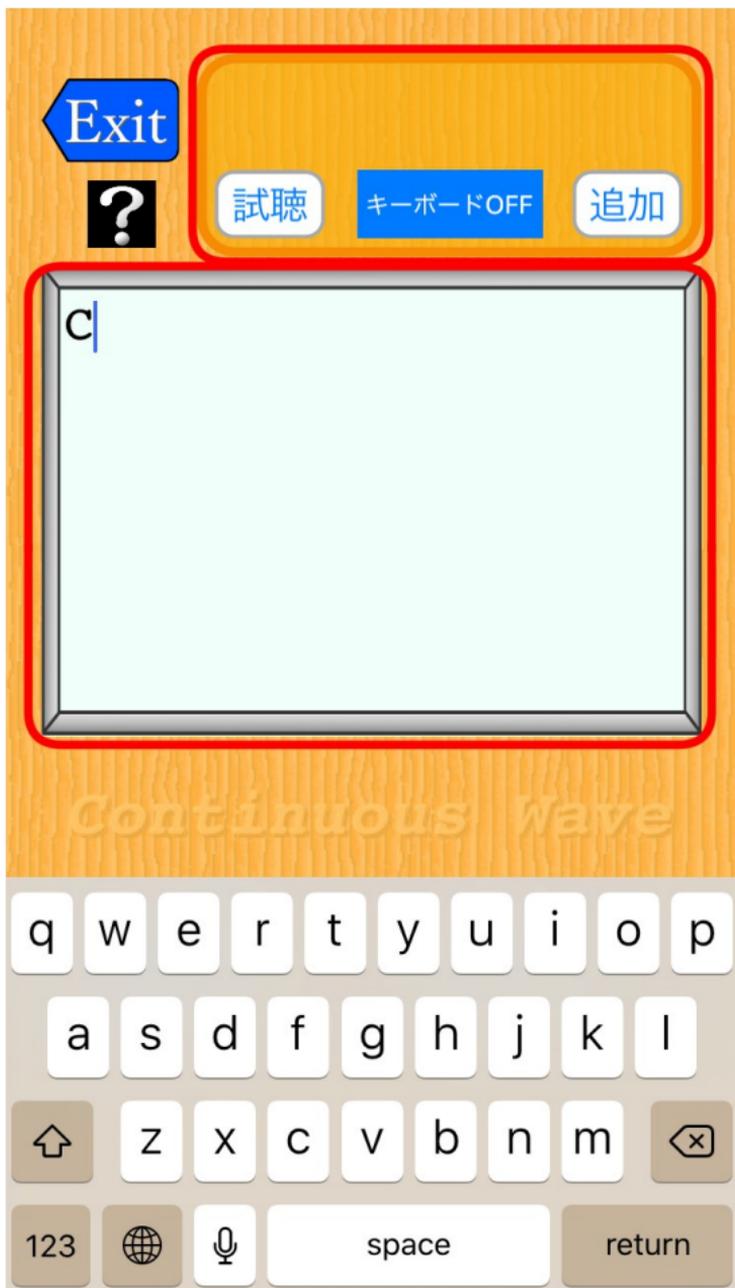

①



試聴

作成中のデータをモールス信号として再生します。


キーボードOFF

キーボードの表示／非表示を制御します。

追加

作成データを追加保存します。

②

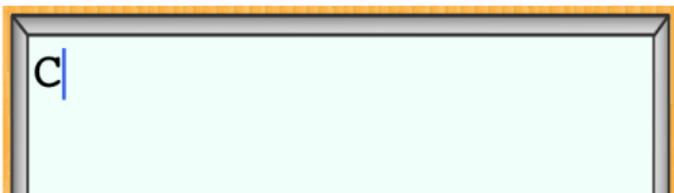

データを新規に作成します。
他でコピーした文字をペーストすることが出来ます。

○ データ修正画面



①



削除

修正中のデータを削除します。

試聴

修正中のデータをモールス信号として再生します。


キーボードOFF

キーボードの表示／非表示を制御します。

更新


修正データを更新保存します。

②

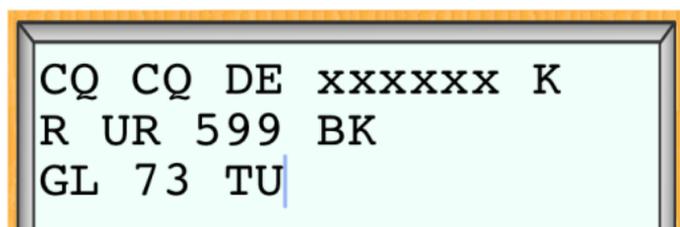

登録されていたデータを修正します。
他でコピーした文字をペーストすることが出来ます。

○ モールス信号試験画面

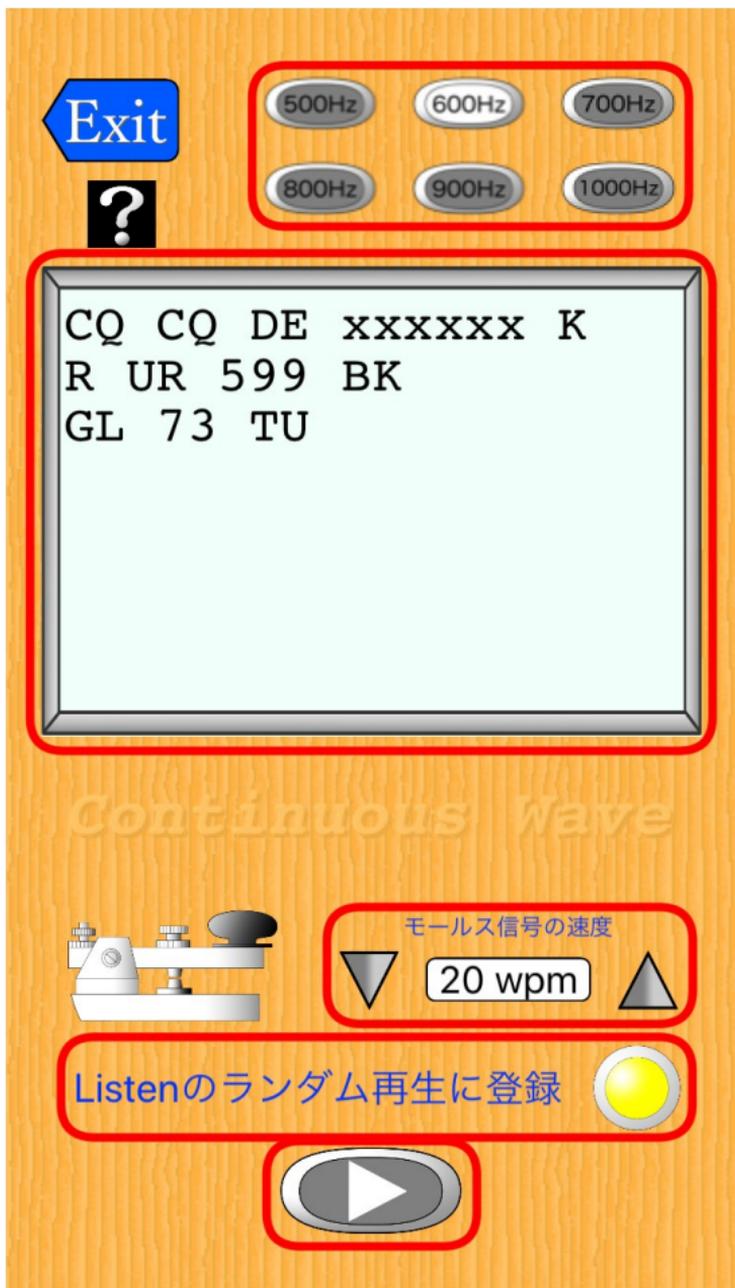




モールス信号の可聴周波数を変更します。
500Hz、600Hz、700Hz、800Hz、900Hz
1000Hzから選択できます。



登録データを表示する画面です。

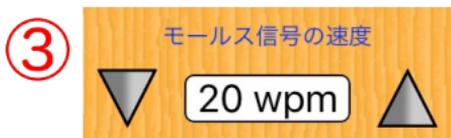

モールス信号の速度を、5～30wpmの範囲
で設定できます。



Listenで再生が出来る様に登録します。



登録データのモールス信号を再生します。